

- Znaki Pcv i Alu
- Znaki Podświetlane
- Tablice i Tabliczki

1. Szablon montażowy do znaków, zawiera punkty mocowania dla mufek dystansów snapfix. W przypadku znaków podświetlanych także punkty zasilania.



3. Punkty mocowania na szablonie pokazują szerokość mufki dystansu. Odpowiednia ilość mufek znajduje się w zestawie.



5. W punktach mufek nawierć centralnie otwory pod odpowiedni dla Twojej ściany kołek montażowy. Sprawdź czy główka śruby wchodzi w środek mufki i czy jesteś w stanie ją obracać. Odpowiednio mniejszym wiertłem nawierć na wylot otwory pod przewody zasilające. W porozumieniu z elektrykiem ustal sposób połączenia.




7. Jeśli front zawiera folię ochronną usuwamy ją.



2. Odpowiadają one tylnej części znaków.



4. Za pomocą poziomicy umieść szablon w docelowym miejscu i przymocuj za pomocą taśmy malarskiej lub tynkarskiej.

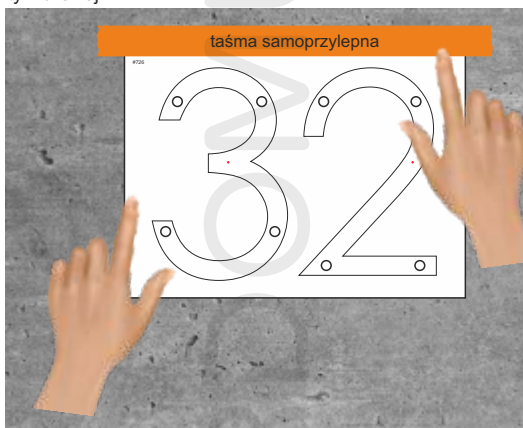

6. Ściągamy szablon, montujemy mufki, przecinamy zasilanie.



Potrzebne narzędzia

